

## **VOR DER BENUTZUNG BITTE UNBEDINGT DIE ANLEITUNG LESEN.**

Den Schlüssel für den Schrank gibt es bei der Pforte.

### **Wenn nötig, Kabel vorsichtig anschließen und lösen!**

#### **Zur Nutzung mit dem vorhandenen PC:**

1. Den PC hochfahren.
2. Den Beamer mit der **Fernbedienung** einschalten.
3. Mit Benutzernamen und zugehörigem Kennwort am PC anmelden.
4. Am PC mit der Tastenkombination *Win+P* wählen, was der Beamer anzeigen soll. Für genauere Einstellmöglichkeiten siehe FAQ.

#### **Nach der Nutzung:**

1. Alle Anwendungen schließen und verwendete USB-Sticks sicher trennen und entfernen.
2. Den PC herunterfahren
3. Den Beamer durch doppeltes Drücken der **Fernbedienung** ausschalten.

#### **Zur Nutzung mit dem eigenen Laptop:**

1. Das Laptop hochfahren.
2. Wenn nötig, den Beamer mit der **Fernbedienung** einschalten.
3. Das **HDMI-Kabel** **vorsichtig** aus dem PC ziehen und in das Laptop stecken.
4. Am Laptop mit der Tastenkombination *Win+P* wählen, was der Beamer anzeigen soll. Für genauere Einstellmöglichkeiten siehe FAQ.

#### **Nach der Nutzung:**

1. Das **HDMI-Kabel** **vorsichtig** aus dem Laptop ziehen und in den PC **zurückstecken**.
2. Den Beamer durch doppeltes Drücken der **Standby-Taste** in den ausschalten.

**Anleitungen mit Bildern** → Siehe **nächste** Seite.

**FAQ – Warum funktioniert etwas nicht?** → Siehe **Anhang**.

1




Den PC hochfahren.

2




Den Beamer mit der Fernbedienung einschalten.

3

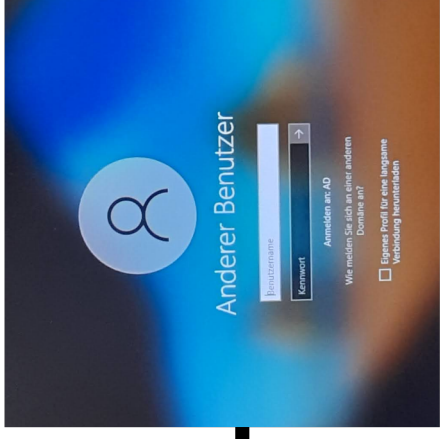


Mit Benutzernamen und zugehörigem Kennwort am PC anmelden.

4

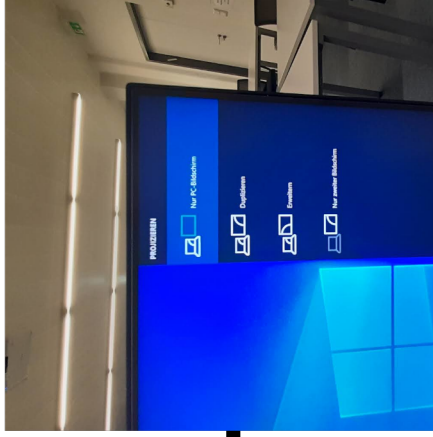

Am PC mit der Tastenkombination Win+P wählen, was der Beamer anzeigen soll.

5

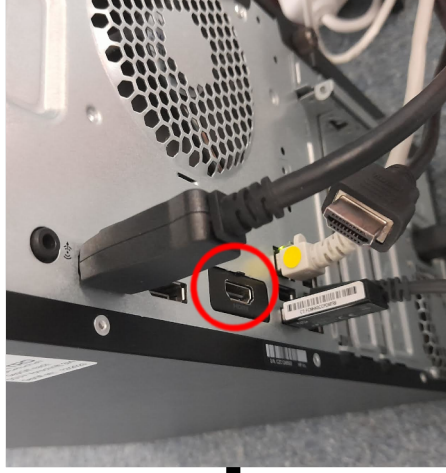

6



Zur Nutzung mit dem eigenen Laptop: Das HDMI-Kabel **vorsichtigig** aus dem PC ziehen und in das Laptop stecken.

Nach der Nutzung:

Das HDMI-Kabel **vorsichtigig** aus dem Laptop ziehen und in den PC stecken.



## FAQ – Warum funktioniert etwas nicht?

### Warum zeigt der Beamer kein Bild an?

- > Das **HDMI**-Kabel kann falsch **oder gar nicht** eingesteckt sein. Ist das **HDMI**-Kabel im PC oder im Laptop?
- > Nicht die Eingangsquelle ändern!

### Wie funktioniert das *Win+P*-Menü (Projizieren)

- > Nur PC-Bildschirm: Nur der PC-Bildschirm wird genutzt (Beamer bleibt dunkel).
  - > Duplizieren: Monitor und Beamer zeigen das gleiche an.
  - > Erweitern: Bild wird auf zwei nebeneinander angezeigte Monitore ausgeweitet.
  - > Nur zweiter Bildschirm: Nur der Beamer wird verwendet.
- Die Änderung greift sofort!

### Warum lässt sich der Beamer nicht einschalten?

- > Leuchtet die Standby-**LED** unten am Beamer?
- Batterien für die Fernbedienung gibt es an der Pforte.

### Warum zeigt der Monitor (PC) kein Bild an?

- > Der Monitor muss eingeschaltet sein. Vielleicht ist am PC nur der Beamer als Output eingestellt. Siehe dazu Abschnitt: *Win+P*-Menü. Hierfür muss auch der Beamer an sein.

### Warum kann man sich nicht am PC einloggen?

- > Ist bereits ein **fremdes** Benutzerkonto ausgewählt?
- Auf „**anderes** Benutzerkonto“ klicken.
- > Stimmen die **Login**-Daten?
- **Feststelltaste** für Großbuchstaben prüfen (die Taste hat einen breiten, nach unten zeigenden Pfeil aufgedruckt).
- Zu viele falsche **Passworteingaben** sperren den Login-Vorgang vorübergehend.

### Warum spielt kein Ton ab?

- > Ist der Beamer oder die Boxen am PC/Laptop als Standard-Audiogerät ausgewählt?
- > Ist die Lautstärke über **null**?
- Prüfen, ob die **Lautstärke** in den **Windows-Einstellungen** (Lautsprecher-**Symbol** in der Leiste unten rechts. Auch prüfen ob hier nicht stummgeschaltet ist.).

> Ist die **Lautstärke** innerhalb der **Software** (z. B. VLC Media-Player) eingeschaltet?

> Für Zoom muss das Konferenzsystem innerhalb von Zoom auch als Kamera/Mikrofon/Lautsprecher ausgewählt sein.

### **Warum funktioniert die Funkmaus nicht?**

> Ist die Funkmaus eingeschaltet (Schalter auf der Rückseite)?

> Sind die Batterien der Funkmaus noch voll? (Neue Batterien gibt es beim Hausmeister)